


VAREN DOM

Daljinec



Z daljincem je mogoče vklopiti sistem v način prisotnosti ali odsotnosti, izklopiti sistem in poslati signal za paniko.

Deli naprave

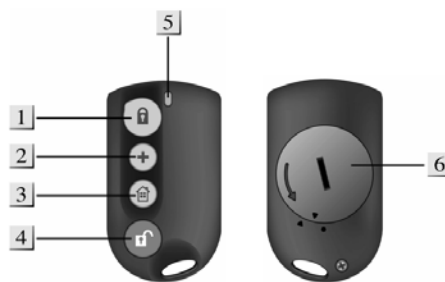

Daljinec

- 1) **Gumb za vklop alarma** S tem gumbom vklopite alarm.
- 2) **Gumb za paniko** Ko pritisnete in zadržite ta gumb za tri sekunde, pošljete signal za paniko, ne glede na stanje sistema (vklopljen ali izklopljen). Če gumba ne držite pritisnjene tri sekunde, se signal za nujni primer ne pošlje. Najprej lučka za prenos signala utripa 3 sekunde, nato pa sveti neprekinjeno, kar pomeni uspešen prenos.
- 3) **Gumb za vklop načina prisotnosti** S tem gumbom vklopite način prisotnosti.
- 4) **Gumb za izklop alarma** Ko pritisnete ta gumb, izklopite alarm. Če se alarm sproži, ga s pritiskom tega gumba izklopite (razen, ko se je alarm sprožil zaradi pritiska gumba za paniko).
- 5) **Lučka za prenos signala** Rdeča lučka zasveti po vsakem uspešnem prenosu. Ko pritisnete gumb za paniko, lučka za prenos signala sveti eno sekundo, da potrdi uspešen prenos.
- 6) **Prostor za baterijo**

Opomba: Daljinci omogočajo izklop varnostnega sistema brez uporabe kode PIN, zato jih ne puščajte na vidnem mestu.

www.siol.net



080 8000

Za napake v tisku ne odgovarjamo.
Pridružujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične.