

VAREN DOM

Daljinsko stikalo



www.siol.net




080 8000

VAREN DOM

Daljinsko stikalo

Daljinsko stikalo omogoča vklop in izklop poljubnega električnega porabnika na vašem domu (npr. ogrevanja, klimatizacije, luči...) na daljavo preko spletnega ali mobilnega portala. Stikalo brezžično komunicira z vašo *Centralno enoto storitve Varen dom*.

Deli naprave

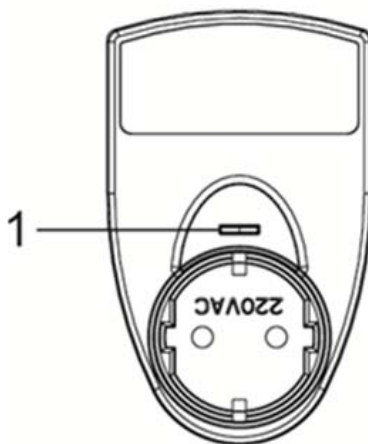

Daljinsko stikalo

1) Rdeča lučka in gumb za vklopi/izklop ter učenje


Pritisnite tipko za vklop ali izklop stikala

Lučka prikazuje tudi stanje stikala (lučka sveti – vklopljeno, lučka ne sveti - izklopljeno)

Kot gumb pritisnete in držite 10 s, da se vklopi način učenja Daljinskega stikala.

Delovanje

- 1) Vključite Daljinsko stikalo v električno vtičnico.
- 2) V daljinsko stikalo vključite električnega porabnika (npr. namizno lučko). Električni porabnik (namizna lučka) mora biti prižgana.
- 3) Ko končate z namestitvijo, lahko električni porabnik vklopite in izklopite na daljavo preko spletnega ali mobilnega portala.
- 4) S pritiskom na gumb za vklop in izklop (lučko LED), lahko električni porabnik tudi lokalno vklopite ali izklopite.
- 5) Maksimalna obremenitev: 2900W, 13A.
- 6) Izhodna moč RF: +7dbm.

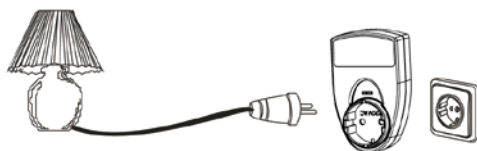

Več navodil o delovanju daljinskega stikala najdete v *Navodilih za namestitev in uporabo Daljinskega stikala*, na portalu Varen dom: POMOČ IN NAVODILA.

LED indikator sveti v naslednjih primerih:

- Lučka LED dvakrat zasveti, ko stikalo zazna, da je priključeno na električno napetost.
- Lučka LED zasveti, se ugasne in znova zasveti, pomeni, da stikalo oddaja RF signale na Centralno enoto.
- Lučka LED sveti: stikalo je vklopljeno.
- Lučka LED je ugasnjena: stikalo je izklopljeno.
- Lučka LED utripa počasi: stikalo je v načinu učenja.
- Lučka LED utripa hitro: stikalo sprejema kodo Centralne enote.

Ponastavitev (ponovni zagon)

Včasih želimo, da se Daljinsko stikalo ponastavi nazaj na privzete nastavitve. Največkrat je to v primeru, ko želimo Daljinsko stikalo uporabljati le kot lokalno stikalo, ki ga ročno vklopjamo/izklopjamo preko gumba (lučke LED). V tem primeru Daljinsko stikalo ne potrebuje povezave s Centralno enoto Varnega doma. Če kasneje zopet želite vzpostaviti povezavo med Daljinskim stikalom in Centralno enoto sledite navodilom v *Navodilih za namestitev in uporabo Daljinskega stikala*, na portalu Varen dom: POMOČ IN NAVODILA.

- 1) Izključite Daljinsko stikalo iz električne vtičnice (če je bilo vključeno).
- 2) Pritisnite in držite gumb (lučko LED) in medtem vključite Daljinsko stikalo v električno vtičnico.
- 3) Lučka LED bo 5-krat utripnila, kar pomeni, da je bila ponastavitev stikala na privzete vrednosti uspešna.

OPOMBA:

Funkcionalnost deluje le na novejših različicah Daljinskega stikala (FW A06).

Baterija

Daljinsko stikalo ne potrebuje baterije, saj se napaja preko električnega omrežja.

Montaža

Daljinsko stikalo priključite v poljubno električno vtičnico. Razdalja med Daljinskim stikalom in *Centralno enoto storitve Varen dom* ne sme biti večja od 50 m (v ravni črti).



Za napake v tisku ne odgovarjamo.
Pridružujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične.